


マイクロ・ナノバブル 超微細気泡発生装置

NS-400

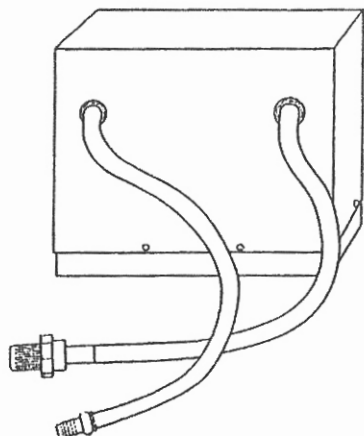

取扱説明書（保証書付）

ご使用前に必ずお読み下さい。



東栄部品株式会社

このたびは本製品をお買い上げ頂きまして、
誠にありがとうございます。

マイクロ・ナノバブル 結核菌除去機 NS-400

NS-400


ご使用になる前に必ず全取扱説明書をよくお読みになり、正しい
使用方法、操作方法を理解しない状態で本製品を使用～運転する
ことは、重大な事故・ケガの発生のもとになります。

1. 平らで安定した、防水処理・廃水処理されている床面に設置
して下さい。
2. 電源スイッチがOFFになっているのを確認して、電源プラグ
をコンセントに入れて下さい。
3. 微細気泡を混入させる水の中へ、吸込みホースと吹出しホー
スを入れます。 ※作動させた時に水のいきおいでホースに力がかかります。
ホースとタンク・水槽の安定を確認下さい。

**タンク・水槽の中の水面が本体吸込み口より
高い位置になる様に置いて下さい。**

※吸込み口の方が水面より高い場合、水の吸込みが悪くなり
空運転の原因となります。

吸込み口より高い位置

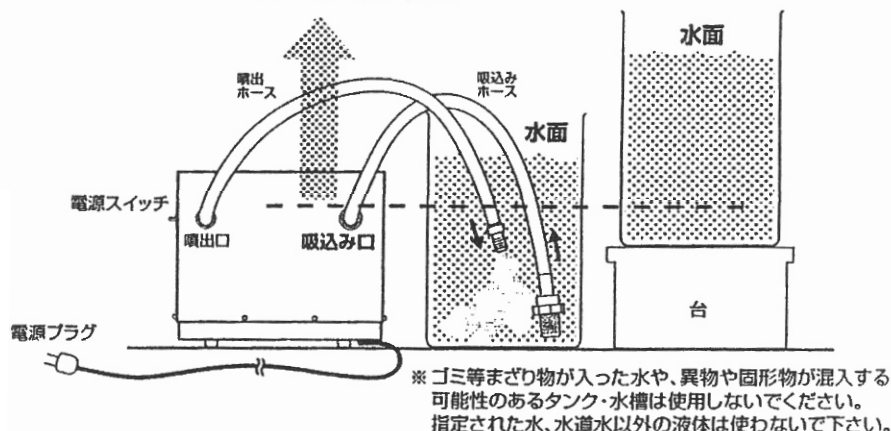

4. 電源スイッチをONにして始動します。
5. ホースの中に水がいきわたり、ポンプの音が静かになれば
噴出口から白い微細気泡が出て来ます。
6. 終了したら電源スイッチをOFFにして停止します。

安全のために必ずお守り下さい

- ・ご使用前にこの欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使い下さい。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。



特定しない一般的な禁止の通告。



機器の分解・修理の禁止。



一般的な使用者の行為を指示。



使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示。

警告

| | |
|--|---|
| | <p>絶対に分解したり修理・改造は行わないで下さい。 発火したり、異常動作してけがををする事があります。</p> |
| | <p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 感電やけがををする事があります。</p> |
| | <p>ゴミ等まざり物が入った水や、異物や固形物が混入する可能性のあるタンク・水槽は使用しないでください。 指定された水、水道水以外の液体は使わないで下さい。 つまりの原因となり発火したり、異常動作してけがををする事があります。</p> <p>電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。</p> |

注意

| | |
|--|---|
| | <p>長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p> |
| | <p>電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> <p>空運転（ポンプに水のない状態での運転）はしないでください。 過熱して発火することがあります。</p> |
| | <p>床面が防水処理・廃水処理されているか確認してください。 水漏れがおきた場合、大きな被害につながる恐れがあります。</p> |
| | <p>動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求め先に、必ず点検・修理を御依頼下さい。 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。</p> |

保証書

| | | | |
|----------|---|------|--------------|
| 品名 | NS-400 | 保証対象 | 本体 |
| ※お買上げ日 | 年 月 日 | 保証期間 | (お買上げより) 1年間 |
| シリアル No. | | | |
| ※お客様 | お名前 様 ご住所 <div style="text-align: right;">電話番号</div> | | |
| ※販売店 | 会社名 住所 電話番号 () <div style="text-align: right;">※印欄は必ず御記入下さい。</div> | | |

<無料修理規定>

1. 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上の販売店または 東栄部品株式会社 にて無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り、不当な修理、分解、調整、改造による故障及びそれを原因として生じた故障及び損傷。
 - (ロ) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変、異常電圧・落下等不慮の事故により生じた故障及び損傷。
 - (ハ) 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の故障及び損傷。
2. 次の場合には保証書期間内でも有料になります。
 - (イ) 本保証書の御提示がない場合。
 - (ロ) 本保証書にお買上の年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合。

仕様

| | | | |
|------|------------------|-------|-------------|
| 定格電源 | AC100V (単相) | 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 約-W/400W 5.2/7.5 | 噴出量 | 34/36 L/min |
| 寸法 | 390×450×270 | 質量 | 40kg |
| ホース | 吸込み用1m 噴出用1m | | |

*本仕様は製品改良のために、お客様に断り無く変更することがありますのでご了承願います。



東栄部品株式会社

<http://www.teccs-jp.com/>

〒113-0021 東京都文京区本駒込 6-3-6 TEL 03(3946)8111(代) FAX 03(3946)8116